


Sơ đồ

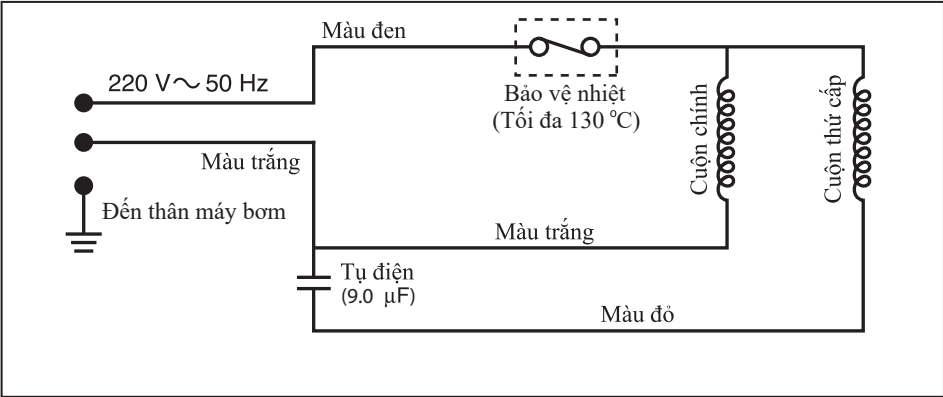

Thông số kỹ thuật

Mã hàng	GP-250JXK
Mô-tơ	Cảm ứng / 1 pha
Điện thế	220 V ~ 50 Hz
Công suất	250 Watt
Dòng điện sử dụng	3.0 Ampe
Cực	2 cực
Chiều cao hút (max)	9 mét
Chiều cao đẩy (max)	29 mét
Tổng chiều cao hút đẩy (max)	38 mét
Lưu lượng nước (max)	50 ℓ/phút
Ống hút / ống đẩy	25 mm (1 inch)
Kích thước	233 x 168 x 236 mm
Trọng lượng tịnh / Tổng trọng lượng	8.0 kg / 8.5 kg

Ghi chú : Thiết kế và thông số có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

Panasonic Corporation
Made in Indonesia


© PT Panasonic Manufacturing Indonesia 2016-2021

P0116H0-3101

ZGP250JXSCP

Panasonic®

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
Máy bơm nước
Giếng khoan nông
MÃ HÀNG : GP-250JXK

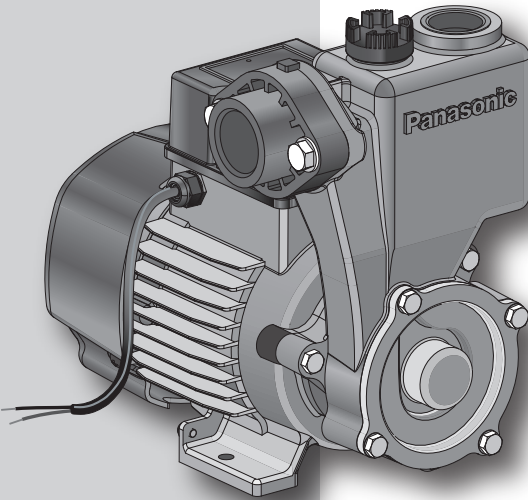

Vui lòng đọc bản hướng dẫn trước khi
sử dụng máy bơm nước.

Cảm ơn bạn đã mua hàng của công ty chúng tôi. Bạn là một trong số những khách hàng của Panasonic trên toàn thế giới. Các sản phẩm của chúng tôi được thiết kế đặc biệt nhằm phục vụ nhu cầu của quý khách.

Quý khách vui lòng lưu giữ lại bản hướng dẫn này để sử dụng về sau.


Phụ kiện máy bơm nước




Ký hiệu hướng dẫn

	Cảnh báo	Có nguy cơ gây chết người và chấn thương nghiêm trọng
	Lưu ý	Có nguy cơ gây chấn thương và thiệt hại về tài sản
	Nội dung không được thực hiện	
	Nội dung bắt buộc phải thực hiện	

Lưu ý về an toàn

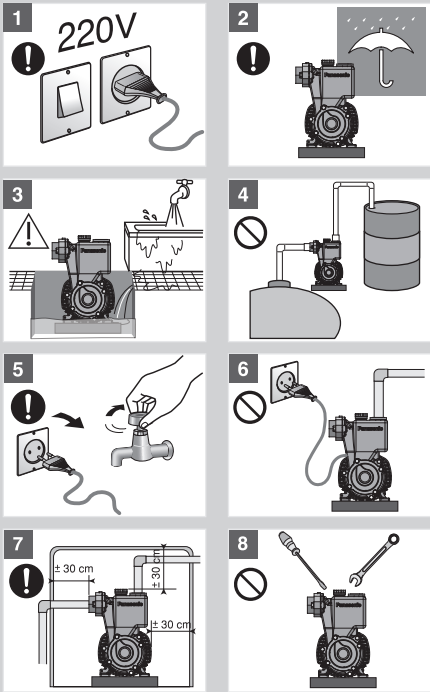

Các bộ phận của máy bơm

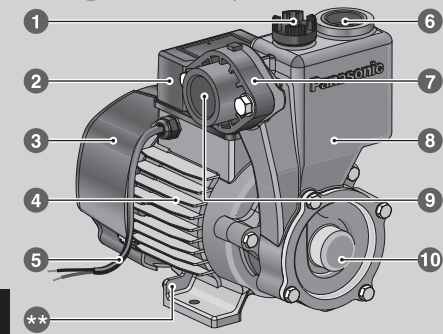

Trước khi sử dụng sản phẩm

Những điều cần lưu ý
Vui lòng kiểm tra máy bơm nước đã mua có kèm theo phiếu bảo hành chính hãng hay không. Bạn có thể kiểm tra phiếu bảo hành tại cửa hàng mà bạn đã mua sản phẩm của Panasonic. Khi sản phẩm bị hỏng, vui lòng liên hệ đến phòng dịch vụ qua số điện thoại được ghi trên phiếu bảo hành đi kèm.

Biện pháp an toàn

- Trước khi bắt đầu thao tác, hãy tắt máy bơm nước, ngắt kết nối nguồn điện cung cấp cho bảng điều khiển.
- Hãy luôn lắp đặt cầu dao ngắt mạch cho nguồn cung cấp điện.
- Việc kết nối điện cần phải tuân thủ theo tiêu chuẩn đã được quy định tại từng nước.
- Việc thi công lắp đặt phải được tiến hành bởi thợ chuyên nghiệp (người có trình độ chuyên môn nhất định về thi công điện).

1. Máy bơm nước này sử dụng điện áp 220 V, tần số 50Hz
2. Nếu máy bơm nước được lắp đặt ngoài trời, vui lòng lắp đặt mái bảo vệ để máy bơm không tiếp xúc trực tiếp với nhiệt và nước mưa.
3. Nếu đặt máy bơm trong hệ thống tưới tiêu, không nên để máy bơm bị ngập nước.
4. Không được sử dụng máy bơm nước để bơm dầu, nước muối, hóa chất, hoặc nước nóng trên 45°C. Máy bơm phải được lắp đặt ở nơi có nhiệt độ môi trường không quá 40°C.
5. Trong trường hợp sử dụng với nước, hãy ngắt kết nối điện từ ổ cắm với máy bơm trước khi đóng vòi.

6. Không vận hành máy bơm mà không có nước, vì có thể gây ra tiếng ồn. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng máy bơm sẽ không bị hỏng ngay cả trong trường hợp vận hành mà không có nước.
7. Khi lắp đặt máy bơm, hãy để một khoảng trống xung quanh máy bơm đủ để thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa.
8. Vui lòng không làm thay đổi kết cấu máy bơm, vì điều đó có thể làm suy giảm chức năng của máy bơm.

Đặc biệt, việc tự ý sửa chữa hoặc thay thế động cơ, tụ điện, v.v. có thể phát sinh khói hoặc phát lửa, v.v..., sẽ gây thương tích hoặc tổn hại khác.

* Người thiếu năng lực vận hành, thiếu khả năng cảm giác hoặc nhận thức (bao gồm cả trẻ em) thì không được sử dụng máy bơm nước này trừ khi nhận được chỉ thị hoặc dưới sự quản lý của người phụ trách an toàn về việc sử dụng thiết bị này.

Khi gắn và kết nối dây dẫn điện, hãy sử dụng thêm dây nguồn và đầu cáp đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC.

Dây nguồn và đầu cắm không được bao gồm trong sản phẩm. Hãy đảm bảo kết nối được cài đặt đúng cách và an toàn.

Sử dụng dây nguồn bổ sung tùy thuộc vào độ dài cần thiết.


Thực hiện tất cả các kết nối bằng các biện pháp thích hợp.

1. Nút đẩy lỗ môi
2. Nắp đầu tụ điện.
3. Nắp chụp cánh quạt nhựa
4. Mô-tơ
5. Dây nguồn*
6. Đầu ra nước
7. Đầu nối
8. Buồng bơm
9. Đầu hút nước ***
10. Nắp cánh bơm


*Lưu ý (Loại SV):
Màu đen: Dây dẫn
Màu trắng: Dây trung tính
Loại NV có dây nguồn với phích cắm.

** Đầu dây tiếp đất khi không có hệ thống lắp đặt tiếp đất ở nhà.


*** Sử dụng ống nối kim loại có thể làm nứt đầu nối nhựa của bơm




Lắp đặt máy bơm

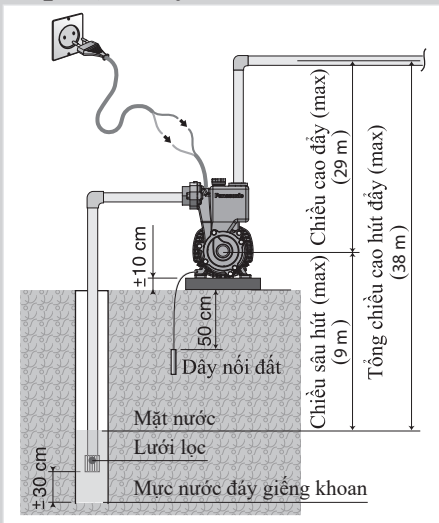

Vận hành máy bơm

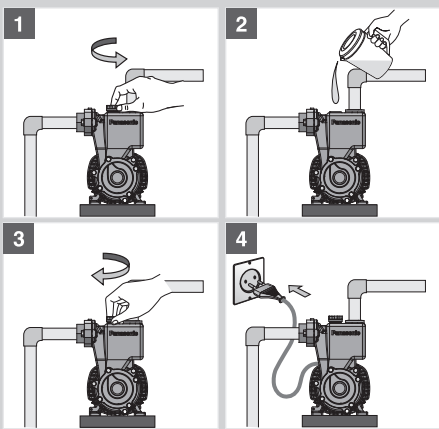

Bảo trì máy bơm

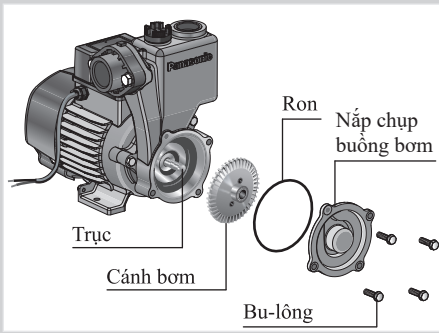

Chuẩn bị và vận hành

* Lắp đặt máy bơm càng gần giếng khoan càng tốt. Đặt máy bơm trên nền bằng phẳng, và để đặt máy bơm nên cao khoảng 10 cm để máy bơm không bị ngập nước. Nếu quý khách đặt máy bơm ngoài trời, hãy đặt lại và che chắn tránh khỏi mưa và nắng.

* Nối ống cẩn thận, chú ý đợi cho đến khi keo dán khô để tránh bị hở môi nối rò rỉ nước. **Vì có khả năng cánh bơm sẽ xoay không phải do cát hoặc bụi nên quý khách hãy dùng một đầu lọc đặt ở cuối ống hút, khoảng cách giữa đầu lọc và đáy giếng là khoảng 30cm. Và đặt một đầu lọc vào cuối đường ống.**

* Đầu nối máy bơm với vít bắt dây tiếp đất ở độ sâu khoảng 50 cm.

* Lắp đặt máy bơm đúng cách theo hướng dẫn lắp đặt.

* Kết nối dây nguồn với nguồn điện bằng công tắc hoặc phích cắm (tiêu chuẩn IEC). Hãy chắc chắn rằng việc kết nối này là chính xác, gọn gàng và được niêm phong an toàn. (Sử dụng băng cách điện)

* Nếu dây nguồn bị hỏng, thì việc sửa chữa thay thế nó phải được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đại lý hoặc người có trình độ tương đương để tránh rủi ro nguy hiểm khi thay thế dây nguồn.

Dây nguồn bổ sung phải là loại IEC 60245-57 hoặc cao hơn.

1. Mở nút đẩy lỗ môi bằng cách vận qua trái (ngược chiều kim đồng hồ), nếu cứng quá có thể sử dụng các dụng cụ như tua vít, kim hoặc các dụng cụ khác.

2. Đổ đầy nước vào buồng bơm.

3. Đẩy nút môi nước bằng cách vận chặt qua phải.

4. Bật công tắc ON để vận hành máy bơm.

* Đối với giếng nước mới, nên cho bơm nước hoạt động suốt 24 giờ để nước sạch bùn đất.

* Khi bật máy bơm lần đầu tiên, nước có thể có màu vàng, sau khoảng 5 giây nước sẽ trở về màu bình thường. Tình trạng này không phải là bất thường.

Nếu bơm đã hoạt động nhưng chưa thấy bơm nước ra, hãy tắt bơm và sau đó kiểm tra lại nước trong buồng bơm. Nếu buồng bơm không có nước, đổ thêm nước vào và cho bơm hoạt động lại.

Nếu mô-tơ không quay/bị kẹt, hãy ngắt điện máy bơm, tháo nắp quạt, và xoay trục mô-tơ trong quạt làm mát bằng tua vít(+) rồi vận hành lại. Nếu bơm vẫn không hoạt động, có thể do cánh bơm bị kẹt. Hãy mở nắp chụp buồng bơm bằng cách tháo 4 bu-lông, tháo cánh bơm ra khỏi trục mô-tơ, vệ sinh sạch sẽ cho hết cát/bụi. Lắp lại cánh bơm, ron và đóng nắp chụp buồng bơm đúng cách (xem hình ảnh minh họa bên).